

GT-C3595


Bruksanvisning

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se. Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp. Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)


- Delar av innehålllet kan skilja sig från din enhet beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid.
- Den här produkten inkluderar vissa gratis/öppen källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats opensource.samsung.com.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program med anknytning till innehålllet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39378A
Swedish. 07/2013. Rev. 1.0



Telefonens utseende

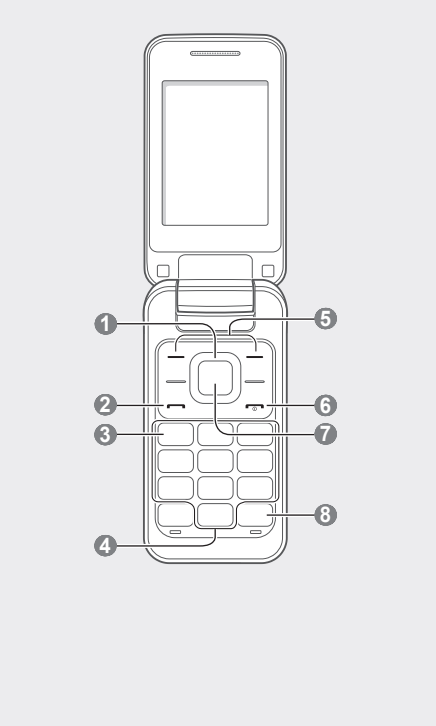

1 Navigeringsknapp
Bläddra igenom menyalternativ på menyskärmen

2 Ringknapp
Ring eller besvara ett samtal; I viloläge: På hemskaärmen: Hämta de numren för de senast slagna missde eller mottagna samtalén

3 Röstbrevlådeknapp
På startskärmen når du dina röstmeddelanden (håll nedtryckt)

4 Alfnumeriska knappar

5 Programstyrda knappar
Utför åtgärder som indikeras nedtill på skärmen

6 Strömknapp
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; På menyskärmen avbryter du en inmatning och återvänder till startskärmen

7 Bekräftelseknapp
Från startskärmen når du menyskärmen; På menyskärmen väljer du det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning *Knappen kan ha olika funktion i olika länder*


8 Knapp för tyst läge
På startskärmen aktiverar eller inaktiverar du tyst läge (håll nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort		Normal profil aktiverad
	Ingen signal		Tyst profil aktiverad
	Signalstyrka		Bluetooth-funktionen aktiverad
	Söka efter nätverk		Navigera på Internet
	GPRS-nätet anslutet		Ansluten till dator
	EDGE-nätet anslutet		Alarm aktiverat
	3G-nätet anslutet		Uppspelning av musik pågår
	Batteriets laddningsnivå		Uppspelning av musik pausad
	Samtal pågår		FM-radion är på
	Vidarekoppling aktiverad		Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Nytt textmeddelande (SMS)		Minneskort isatt
	Nytt multimediedelände (MMS)		10:00 Aktuell tid
	Nytt röstmeddelande		
	Nytt push-meddelande		


Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort bakstycket och sätt i SIM-kortet.

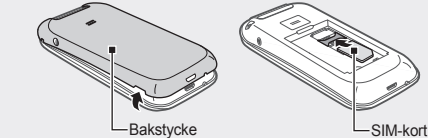

- Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
- Ta inte bort bakstycket när vikdelen är öppen. Om du gör det kan det skadas.
- Ta inte bort bakstycket när headsetet är anslutet. Headsetuttaget kan skadas.

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.

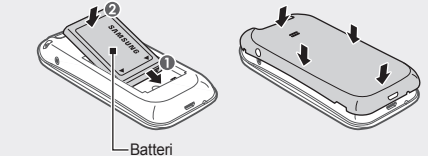


Ladda batteriet




- Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.
- När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
 - Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.
 - Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.


- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.



Tryck på rätt alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.



Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

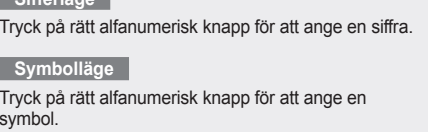


Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Andra funktioner för textinmatning	
Tryck på navigeringsknappen	Flytta markören.
Tryck på <Radera>	Ta bort ett tecken i taget.
Håll knappen <Radera> nedtryckt	Ta bort tecken snabbt.
Tryck på [0]	Infoga ett blanksteg.
Tryck på [1]	Ange skiljetecken.

Ringa eller besvara ett samtal

- Ring ett samtal genom att ange ett telefonnummer och trycka på [**↵**].
- Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].
- Ring upp ett nyligen uppringt nummer genom att trycka på [**↵**] för att välja numret, och tryck på [**↵**] igen för att slå numret.
- När du vill ringa med hjälp av telefonboken trycker du på <Meny> → **Kontakter**, väljer en kontakt och trycker på [**↵**].
- Besvara ett inkommande samtal genom att trycka på [**↵**].

Skicka och visa meddelanden



<Meny> → Medd.


Skicka meddelanden
<ol style="list-style-type: none">Tryck på Skapa meddelande. Tryck på Lägg till för att öppna telefonboken. Välj en kontakt och tryck på Lägg till. Eller ange kontaktens nummer. Bläddra nedåt och skriv ett sms. <i>Se "Ange text"</i>. Om du vill bifoga filer tillsammans med meddelandet trycker du på <Val> → Lägg till media och väljer filer. Tryck på Sänd.



Tryck på **Inkomma** och välj det meddelande du vill läsa.

Hantera kontakter

Spara data, som namn, telefonnummer och personlig information i enhetens minne, på SIM-kortet eller på minneskortet.



<Meny> → **Kontakter**


- Användarna kan ändra minnesplats genom att trycka på <Meny> → **Kontakter** → <Val> → **Inställningar** → **Spara nya kontakter** i och välja minnesplats.

Lägga till nya kontakter

- Tryck på **Skapa** → en minnesplats (om det behövs).
- Ange kontoinformationen och tryck på bekräftelseknappen.


Redigera kontakter

- Välj en kontakt och tryck på bekräftelseknappen.
- Redigera objekten och spara genom att trycka på bekräftelseknappen.



Välj en kontakt och tryck på <Val> → **Radera**.

Använda kameran



<Meny> → **Kamera**

Ta foton
<ol style="list-style-type: none">Vrid enheten moturs till liggande vy. Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella justeringar genom att trycka på <Val>. Ta fotot genom att trycka på bekräftelseknappen. Fotona sparas automatiskt.


Videofilma

- Tryck på <Val> → **Videokamera**.
Eller tryck på [1] om du vill byta från **Kamera** till **Videokamera**.
- Vrid enheten moturs till liggande vy.
- Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella justeringar genom att trycka på <Val>.
- Tryck på bekräftelseknappen när du vill starta inspelningen.
- Tryck på <Stopp> när du vill stoppa inspelningen. Videoklippen sparas automatiskt.

Visa foton eller videoklipp

Gå till startskärmen, tryck på <Meny> → **Mina filer** → **Bilder** eller **Videoklipp** och välj ett objekt som du vill titta på.

Lyssna på musik



<Meny> → **Musik**

Knappar	Funktion
Bekräftelseknapp	Spela upp, pausa eller fortsatt spela upp musik.
Navigeringsknapp	<ul style="list-style-type: none">Vänster: Gå bakåt (tryck); Sök bakåt i en fil (håll nedtryckt). Höger: Gå framåt (tryck); Sök framåt i en fil (håll nedtryckt). Upp/Ned: Ställ in volymen.
2	Byta ljudeffekt.
3	Slå på eller av läget blanda.
4	Byta upprepningsläge.
5	Byta musikskaärm.
6	Sätt betyg på aktuell låt.

Navigera på Internet



<Meny> → **Internet**

- När användaren går ut på **Internet** för första gången kan de bli uppmanade att skapa en internetprofil.

Navigering på webbsidor	
Knappar	Funktion
Navigeringsknapp	Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida.
Bekräftelseknapp	Välj objekt.
<Åter>	Gå tillbaka till föregående sida.
<Val>	Öppna webbläsaralternativen.

Skapa bokmärken för webbsidor


- Tryck på <Val> → **Bokmärken** → **Val** → <Lägg till bokmärke>.
- Ange uppgifterna och tryck på bekräftelseknappen.

Använda larmet



<Meny> → **Alarm**

Ställa in larm
<ol style="list-style-type: none">Tryck på <Skapa>. Ange uppgifterna och tryck på <Spara>.

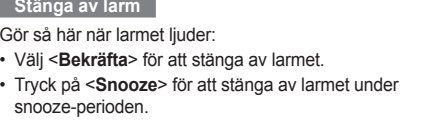

Gör så här när larmet ljuder:

- Välj <Bekräfta> för att stänga av larmet.
- Tryck på <Snooze> för att stänga av larmet under snooze-perioden.



Välj ett objekt och tryck på <Val> → **Avaktivera alarm**.

Hantera kalendern



<Meny> → **Kalender**


Skapa händelser

- Tryck på <Val> → **Skapa** och välj en händelsetyp.
- Ange information om händelsen och tryck på <Spara>.


Visa händelser

Välj ett datum och tryck på bekräftelseknappen. Om du vill ändra kalendervyn trycker du på <Val> → **Vy** → **Vecka** eller **Månad**.

Lyssna på FM-radion



<Meny> → **Program** → **FM-radio**

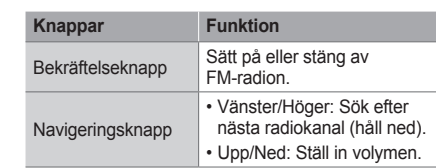Starta FM-radion
<ol style="list-style-type: none">Sätt i ett headset i enheten. Sätt på radion genom att trycka på bekräftelseknappen. Tryck på <Ja> för att starta automatisk stationssökning. Användarna kan bli uppmanade att starta automatisk kanalsökning när de öppnar FM-radion för första gången. Använd följande knappar när du lyssnar på FM-radion: <div> <div>  </div> </div>

Lägga till radiokanaler i favoritlistan

- Sätt i ett headset i enheten.
- Tryck på <Val> → **Lägg til** i → **Favoriter**.
- Tilldela den till en knapp och välj <Välj>.

Använda Bluetooth



<Meny> → **Program** → **Bluetooth**

Aktivera Bluetooth

- Tryck på <Val> → **Inställningar** och ställ in **Bluetooth** på **På**.
- Ställ in **Telefonens synlighet** så att andra enheter kan hitta din enhet.

Söka efter andra Bluetooth-enheter och koppla ihop dem

- Tryck på bekräftelseknappen när du vill söka efter andra Bluetooth-enheter.
- Välj en enhet och tryck på bekräftelseknappen.
- Välj <Ja> för att matcha PIN-koden mellan enheterna.
- När den andra enheten accepterar anslutningen är hopkopplingen klar.

- Beroende på enhet kan användarna behöva ange en PIN-kod.

Stänga av Bluetooth	
 <div>Välj <Val> → Inställningar och ställ in Bluetooth på Av.</div>	
Skicka data med Bluetooth	
<div> <div>1. Välj objekt som ska skickas från ett av enhetens program.</div> <div>2. Tryck på <Val> → Skicka via → Bluetooth.</div> </div>	
Anpassa enheten	
Med inställningarna avgör du hur program och funktioner ska fungera. Anpassa enheten genom att ändra dem. Utseende, ljudprofiler, samtalsätgärder och mycket annat kan anpassas.	
 <div>Meny → Inst.</div>	
Meny	Beskrivning
Ljudprofiler	Ändra varningstyp, ringsignal, volym osv.
Display	Ändra bakgrund, tema, ljusstyrka osv.
Tid och datum	Ändra datum och tid i enheten.
Telefon	Ändra enhetens språk osv.
Samtal	Ställ in automatisk avvisning, svarsläge, vidarekoppling, falska samtal osv.

	
Varumärken	
<ul style="list-style-type: none">SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.	

Den här säkerhetsinformationen innehåller information för mobila enheter. Vissa delar av innehålllet kanske inte är tillämpliga för din enhet. För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den.

	
Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon	
När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:	
<ul style="list-style-type: none">Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten. Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt rostbrevlådan svara om du får ett inkommande samtal vid ett olämpligt tillfälle. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara. Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnumner. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert. Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla. Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.	

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon

- När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:
 - Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
 - Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt rostbrevlådan svara om du får ett inkommande samtal vid ett olämpligt tillfälle.
 - Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.
 - Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnumner. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
 - Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla.
 - Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.

Hantera och använd den mobila enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta med den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på den etikett som påvisar vattenskada inuti enheten.
- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit vattenskadad.

Förvara endast enheten på plana ytor

Om enheten faller till marken kan den skadas.

	
Hantera SIM-kort, minneskort och kablar försiktigt	
<ul style="list-style-type: none">När du sätter i ett kort eller ansluter en kabel till enheten ska du se till att kabeln ansluts till rätt sida på och att SIM-kortet sätts i på rätt sätt. Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.	

- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störmningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Om du sätter i ett kort eller ansluter en kabel med våld eller på fel sätt kan det resultera i skada på flerfunktionsuttaget eller andra delar på enheten.

Kontrollera att nöd tjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du fårådas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Skydda dina personliga data och förhindra läckage på grund av felaktig användning av känslig information

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Las noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt användning. Om du ser några tecken på oöfliten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.

- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och läs din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Meny	Beskrivning
Hanterare för säkerhetskopiering	Säkerhetskopiera eller återställ data.
Säkerhet	Ställ in lås eller ändra lösenord.
Datoranslutningar	Ställ in anslutningsinställningarna med en dator.
Nätverk	Ändra inställningarna för nätverksprofilen.
Minne	Radera minnet, hantera minneskortet eller ställ in en standardlagringsplats för minnet.
Nollställ	Återställ telefonen.

Justera ljudprofilerna

<Meny> → **Inst.** → **Ljudprofiler**

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Ändra ringsignal

- Välj en profil och tryck på **<Redigera>**.
- Tryck på **Ringsignal** för **röstsamtal**.
- Välj en ringsignal och tryck på bekräftelseknappen.

Ändra meddelandsignalen

- Välj en profil och tryck på **<Redigera>**.
- Tryck på **Typ av meddelandsignal**.
- Välj en ljudsignal och tryck på bekräftelseknappen.

Justera volymen för ringsignalen

- Välj en profil och tryck på **<Redigera>**.
- Tryck på **Volym** → **Ringsignal**.
- Justera volymen och tryck på **<Spara>**.

Justera röstvolymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

Säkerhetskopiera data

Säkerhetskopiera data, såsom kontakter, meddelanden, kalendern och händelser på minneskortet. För att det ska gå att använda funktionen måste ett minneskort vara installerat.

<Meny> → **Inst.** → **Hanterare för säkerhetskopiering**

Säkerhetskopiera data

Tryck på **Säkerhetskopiering**, välj objekt som ska säkerhetskopieras och tryck på **<Säkerhetskopiering>**.

Återställa data

Tryck på **Återställ**, välj objekt som ska återställas och tryck på **<Återställ>**.

Använda stöldspårning

Stöldspårningsfunktionen kan hjälpa dig att hitta och få tillbaka enheten om den blir stulen eller tappas bort. När någon sätter i ett annat SIM-kort skickas ett spårningsmeddelande till ett antal på förhand angivna mottagare. Det är inte säkert att den här funktionen är tillgänglig beroende på vilka funktioner som stöds av operatören.

<Meny> → **Inst.** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**

Användarna kan behöva bekräfta lösenordet när de ska använda stöldspårningen.

Aktivera stöldspårning

- Ange lösenordet och tryck på **<OK>**.
- Tryck på **Ändra** och välj **På**.
- Ange uppgifter för mottagare och avsändare.
- Tryck på **<Spara>** → **<Acceptera>**.

Varning

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarig personskada eller dödsfall

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag
Osäkra anslutningar kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Rör inte strömladden med blöta händer och koppla inte från laddaren genom att dra i sladden
Om du gör det kan det leda till kortslutning.

Böj inte och skada inte elsladden
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta händer
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.

Kortslut inte laddaren eller enheten
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand, eller att batteriet inte fungerar som det ska eller exploderar.

Använd inte enheten utomhus under åskväder
Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till enheten inte fungerar på rätt sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och produkter som godkända av tillverkaren

- Om du använder universalbatterier eller -laddare kan det förkorta enhetens livslängd eller leda till att den inte fungerar som den ska. De kan även leda till brand eller göra att batteriet exploderar.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvariga personskador eller skador på enheten.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för slag

Hantera och gör dig av med enheten med omsorg

- Kasla aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid överhettning. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda enheten.

- Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
- Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan leda till invändig kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga temperaturer.
- Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och batteriet.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med metallföremål eftersom detta kan skapa kortslutning mellan + och –-polerna på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material
Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och leda till brand eller elektrisk stöt.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar eller börjar brinna.
- Barn och djur kan kvävas av små delar.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

	
Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset	
Om någon nära dig har upplevt svimningsanfall eller yrsel vid användning av en liknande enhet, ska du kontakta läkare innan du använder enheten.	

- Om du känner obehag, exempelvis muskelkrampor, eller känner dig förvirrad, ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta en läkare.
- För att förhindra trötta ögon ska du ofta ta pauser medan du använder enheten.

Minska risken för försiltningsckador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande har besvär under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

- Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset**
 - Höga ljud kan ge hörselskador.
 - Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda till en olycka.
 - Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
 - I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.
 - Använd inte headsetet under körning eller åkning. Om du gör det kan det störa dig och leda till en olycka, eller vara olagligt, beroende på region.

- Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig**
 - Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
 - Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

Bär inte enheten i bakfickan eller runt midjan
Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.

	
Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg.	

SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICINIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades	
Huvud-SAR	0,225 W/kg
Kroppsburen SAR	0,355 W/kg

Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörmningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet. Ett SAR-test för användning mot kroppen har genomförts för den här enheten på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla RF-exponeringskraven vid användning nära kroppen måste enheten placeras minst 1,5 cm från kroppen. Organisationer, såsom Världshälsokoordinationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor är oroadе och vill minska exponeringen kan de använda en hands-free-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när den används, eller minska användningen av enheten. Mer information finns på sidan *www.samsung.com/sar* där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

- Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet**
 - Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
 - Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för reparation.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats i din bil har monterats på ett säkert sätt.
- Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område där krockkuddar kan aktiveras. Om trådlös utrustning monterats på fel sätt, kan allvariga skador uppstå när krockkuddar blåses upp snabbt.

Tappa inte och stöt inte till enheten
Enheten kan skadas eller så kan funktionsfel uppstå.

Säkerställ högsta livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda enheten i mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batterilivslängden.

- Om du laddar en enhet som inte används för länge, laddas den ur och måste laddas igen före användning.
- Koppla från laddaren från strömkällorna när den inte används.
- Använd bara batterier för det syfte som avses.
- Om du lämnar batterierna oanvända under en längre tidsperiod kan det minska livslängden och prestandan. Det kan även leda till att batterierna inte fungerar som de ska eller att de exploderar, eller orsakar en brand.
- Följ alla instruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa längsta möjliga livslängd för enheten och batteriet. Skador eller dålig prestanda som orsakas av att du inte följer varningar och instruktioner kan göra tillverkarens garanti ogiltig.
- Din enhet kan slitas ut med tiden. Vissa delar och reparationer täcks av garantin inom garantiperioden, men skador eller fel som orsakas av ej godkända tillbehör gör det inte.

Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)

- (Gäller i länder med separata insamlingsssystem)
Markeringen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för andamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

- (Gäller i länder med separata insamlingsssystem)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Stänga av stöldspårning

- Ange lösenordet och tryck på **<OK>**.
- Tryck på **Ändra** och välj **Av**.
- Tryck på **<Spara>**.

Ringa falska samtal

<Meny> → **Inst.** → **Samtal** → **Falskt samtal**

Aktivera funktionen för falskt samtal

- Ställ in **Snabbknapp för falskt samtal** på **På**.
- Ändra uppringande namn eller nummer (vid behov).

Ringa falska samtal

Gå till startskärmen och håll ned navigeringsknappen.

- Funktionsfel kan uppstå på elektronisk utrustning i din bil grund av radiostörmningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.

Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga
Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.

Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörmningar

Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Använd inte enheten nära andra enheter eller apparater som utsänder radiofrekvenser, exempelvis ljudsystem eller radiosändare

Radiofrekvenser kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, anvisningar och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Om du känner konstig lukt eller hör konstiga ljud från enheten eller batteriet, eller om du ser rök eller vätskor som tränger ut ur enheten eller batteriet, ska du omedelbart sluta använda enheten och ta med den till ett Samsung-servicecenter

Om du underlåter att göra det kan det leda till brand eller explosion.

När du använder enheten ska du tänka på följande

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i mikrofonen.
- Tack inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller att batteriet urladdas.

	
Inbyggd antenn	
	

Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
- Ta inte isär och gör inte hål på batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.
- Stäng av enheten innan du tar ur batteriet. Om du tar ur batteriet då enheten är påslagen kan det leda till att enheten inte fungerar som den ska.

När du rengör enheten ska du tänka på följande

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan det leda till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för
Din enhet kanske inte fungerar som den ska.

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Lämna endast enheten till behörig personal för service
I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

	
SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Försäkrän om överensstämmelse	
Produktdetaljer	
För följande	
Produkt : GSM WCDMA BT mobiltelefon	
Modell(er) : GT-C395S	
CE 0168	
Försäkrän och tillämpliga standarder	